



手回し発電機のギヤの交換の仕方

- ① 本体の裏側にある 3 本のネジを+のドライバーで外す。

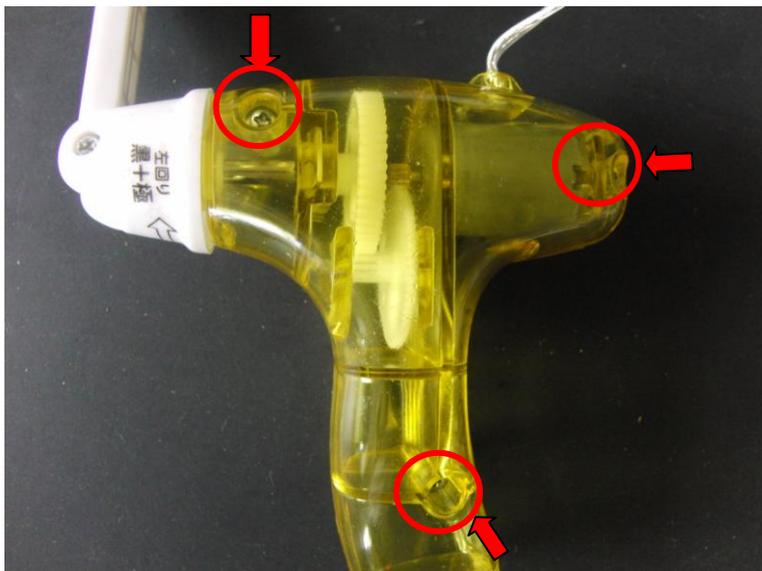

ネジを外すときは、左へ、しめるときは、右に回す。




ゆるむ




しまる

- ② カバーを右にスライドさせながら、カバーを外す。

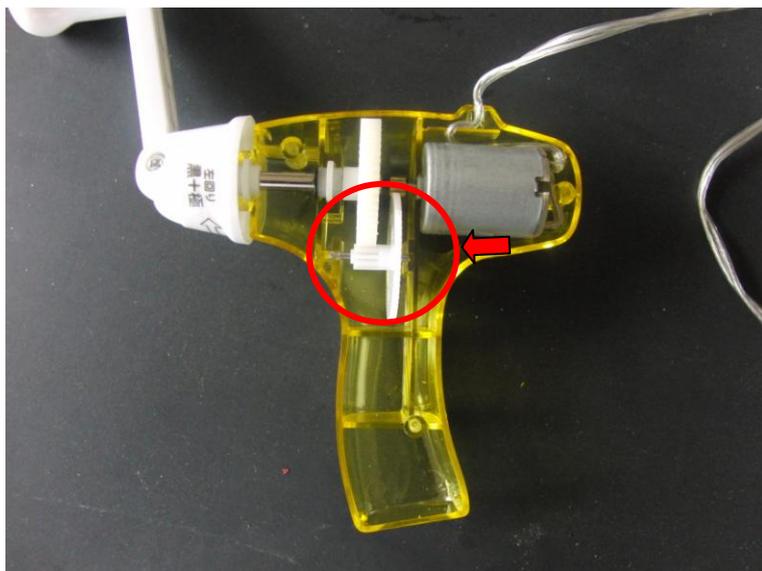


赤の丸で囲んだギアの歯が、破損している。


破損しているギア。

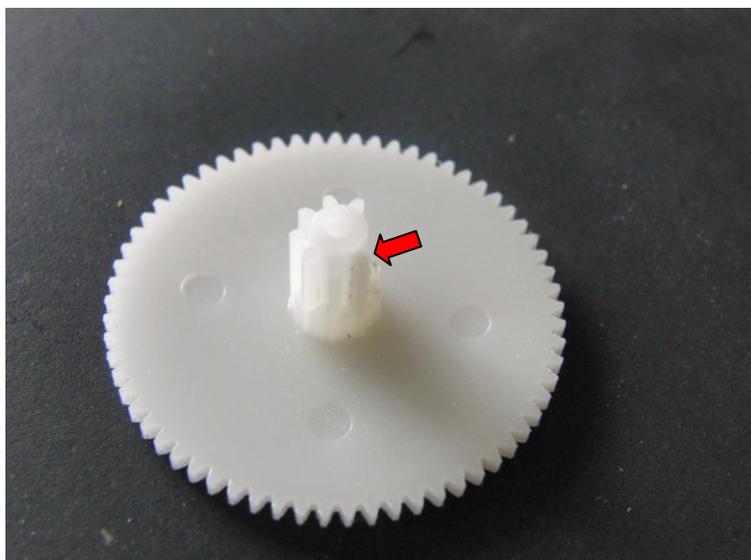



一見して、破損していないようでも、外側の歯が、破損しているときがある。

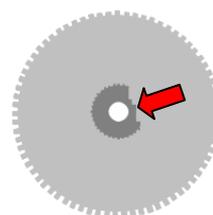


③ ギアを外し、新しいものと取り換える。

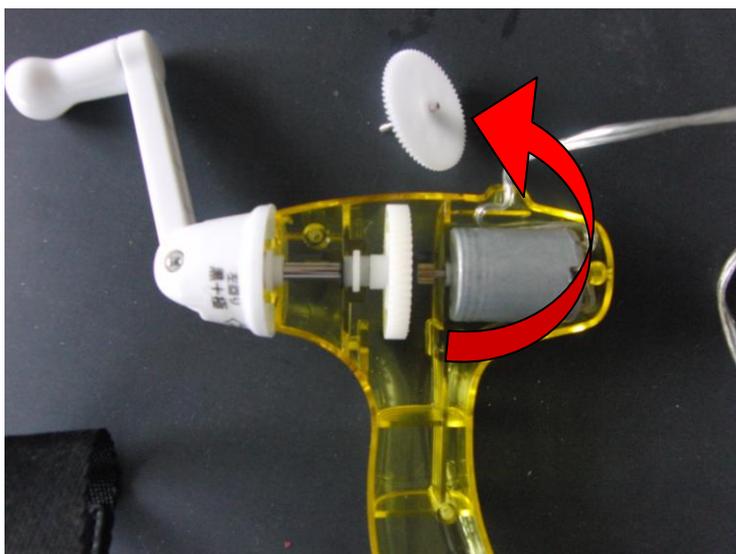

④ 外したときの逆の手順で組み立てる。
このとき、ハンドル側のギアが外れて、カバーが閉まらない場合がある。

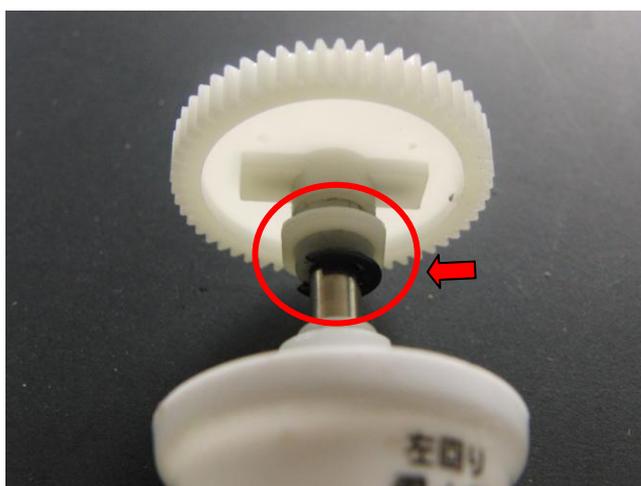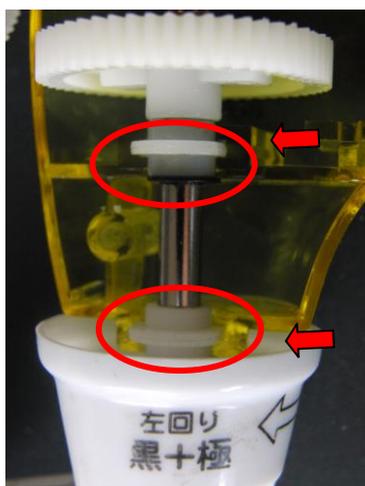

※ 丸で囲んだ部分が楕円になっていて、溝にそって差し込まなければ、カバーはしっかりと閉めることはできません。

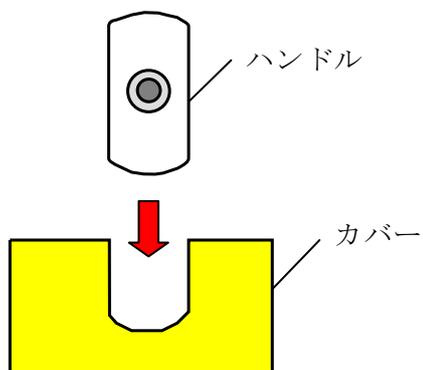

手回し発電機修理ギア
例: 5 個入り 定価 683 円 (各メーカーで手回し発電機に合う修理ギアがある。)